

UVC WEBカメラ UCAM-DLP130Tシリーズ ユーザーズマニュアル

てのたびは、UVC Web カメラ"UCAM-DI P130T" シリーズをお買い上げいただき誠に ありがとうございます。

このマニュアルでは"UCAM-DLP130T"シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただ

くための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。 また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください

- ※このマニュアルでは一部の表記を除いて "UCAM-DLP130T" シリーズを「本製品」と表 記しています。
- Microsoft、Windows Windows Live™、Windows Vista®は、Microsoft の企業グループ
- Mac、Mac OS、Macintoshは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の
- その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど ⚠ 警告 人身事故の原因になります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり 他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

● 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

企 警告

・ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取 り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーシ ンセンターまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 -、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡ください。

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原 因になります

また、故障時の保証対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。

コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりし 火災や感電の原因になります。

注意

- ◆製品を次のようなところには置かないでください。 ロのまたる自動主な コネー
 - ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
 - 暖房器具の周辺など高温になるところ 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し てください。
- 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

●取り付け上の注意


- 5V、500mA以上の供給電力の得られる USB ポートに接続し てください。
- 必ず製品に同梱されている USB ケーブルをで使用ください。
- で使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品 をクリップにより取り付けられない場合があります。取り付け部の 厚みが 15mm を超えるディスプレイには取り付けできません。
- 取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って 設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケー ブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器 が破損する恐れがあります。
- Web カメラの方向を変える場合は、必ずクリップ部分を手で押さ えたまま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本 製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。 凸凹がある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付 けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下 し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- Web カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分 に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品 が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。


●ご使用上の注意

- Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着 した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。 お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以上でのビデオチャットが行えない場合があります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェア がご利用いただけない場合があります。
- ・ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- 本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタン バイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなく なることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態 またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンか ら取り外して、再度接続し直してください。
- Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでくださ い。省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリ ケーションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証および サポートサービスの対象外となります。
- ※本製品はUSB2.0専用です。USB1.1インターフェースには 対応いたしません。

●パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める 前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包に は万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありまし たら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

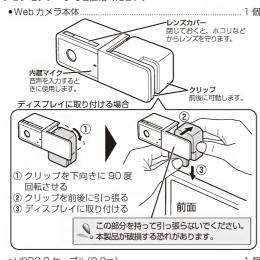

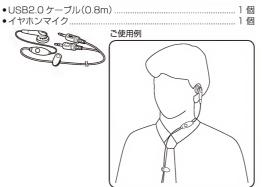


●マニュアル & ソフトウェア CD. 1枚 •ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) •ソフトウェアガイド..

Windows Vista®で使用する

Step1 Web カメラを設置する

- 7. 付属の USB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接 続します。
- 2. Web カメラを設置し、角度 を前後に調整します。 ※ ディスプレイの上がおす

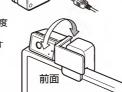


USB ポート

小さい USB コネクタ

Step2 Web カメラを接続する

7. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。

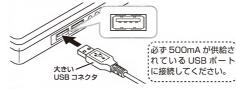

- 🖳 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。 □ USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく
- 接続してください。
- 2. タスクトレイに「デバイスを使用する準備ができました」と いうメッセージが表示されます。



これで Web カメラが使用できるようになりました。

Step3 正しく動作するか確認する

Windows Vista® および Windows Vista® SP1 に対応しています。

●映像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

- 7. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。


Q CD-ROM の内容が表示 されないときは、「スター ト]ボタンー「コンピュー タ]の順にクリックし、 CD-ROMを挿入した CD-ROM ドライブをダ ブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。

🗐 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。

3. Device | メニューをクリック して、「USB2.0 PC Camera」 にチェックがついていることを 確認します。 ついていない場合は、 「USB2.0 PC Camera lを クリックします。

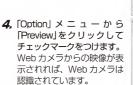

5. 右上の をクリックし 「AMCAP」を終了します。




Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 コントロール パネルが表示されます。

- **2.** [ハードウェアとサウンド] [サウンド]をクリックします。 サウンドのプロパティが表示されます。
- **3.** [録音]タブをクリックします。
- **4.** 「マイク USB2.0 PC Camera (Audio) 動作中」 が表示され、②がついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「マ イク USB2.0 PC Camera (Audio) 動作中 lを選択し、

をクリックします。 🧠 内蔵マイク以外を使用 するときは、この画面 で使用するマイクを選 択してください。

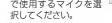

5. OK をクリックします。

6. 右上の をクリックし、コントロール パネルを終了します。


7. 音声の入力テストをします。

詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

OK AVOIDS AND

Step 4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。

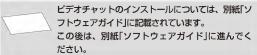


ビデオチャットをお楽しみください。

Windows® XP で使用する

サービスバック2、サービスバック3の場合はそのままでお使いいただけます。Windows® XP のサービスバックが無印、 または1の場合は、最新のサービスパックを適用してください。詳しくは、「こまったときは」(裏面)をご覧ください。

Step1 Web カメラを設置する


- 7. 付属の USB ケーブルの小 さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接
- 2. Web カメラを設置し、角度 を前後に調整します。 ディスプレイの上がおす すめです。

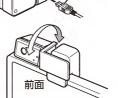

USB ポート

Step2 Web カメラを接続する

1 パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大き い USB コネクタを差し込みます。

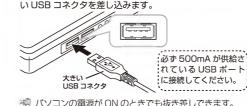

- 🗐 USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく 接続してください。
- 2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と いうメッセージが表示されます。 シ 新しいハードウェアが見つかりました 新しいハードウェアがインストールされ、使用軍

これで Web カメラが使用できるようになりました。

Step3 正しく動作するか確認する

→映像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD |内の「AMCAP |を使用 して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。


- **7.** Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
- 2. 「マニュアル&ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに 入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。

喇 CD-ROMの内容が表示 されないときは、「スター ト]ボタンー[マイコン ピュータ]の順にクリック し、CD-ROMを挿入し た CD-ROM ドライブを ダブルクリックします。



ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。 □ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスク に保存して使用することもできます。

3. [Device]メニューをクリッ クして、「USB ビデオデバ イス」にチェックがついてい ることを確認します。 ついていない場合は、「USB ビデオデバイス」をクリック

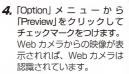

5. 右上の図をクリックし、 「AMCAP」を終了します。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるかを確認します。

- 7. [スタート]ボタンから[コントロール パネル]をクリックします。 コントロール パネルが表示されます。 2. [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス] - [サウン
- ドとオーディオ デバイス]の順にクリックします。 サウンドとオーディオデバイスのプロパティが表示されます。
- **3** [オーディオ]タブをクリックします。 本製品を実際にビデオチャットソフトで使用するには、「音

声]タブの「音声録音」も手順4と同様に設定してください

4. 「録音」の「既定のデバイス」か プッドキーテは 714 5 Venus USB2.0 Camera (Audio)」を選択します。

🖳 内蔵マイク以外を使用 するときは、この項目 で使用するマイクを選 択してください。 **5.** 「既定のデバイスのみ使用す




る。にチェックをつけます。 OK をクリックします。 7. 右上の 図をクリックし、コントロール パネルを終了します。

8. 音声の入力テストをします。

詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧く

Step 4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™メッセンジャーや Yahoo!メッセンジャー Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみましょう。

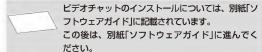

ビデオチャットをお楽しみください。

Macintosh で使用する

MacOS X 10.4.9~10.4.11、10.5~10.5.6 に対応しています。 詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。

Step1 Web カメラを設置する

7. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。



2. Web カメラを設置し、角度を前 後に調整します。 ディスプレイの上がおすすめ


です。



Step2 Web カメラを接続する

7. Macintosh の USB ポートに、 付属の USB ケーブルの大きい USB コネクタを差し込みます。

🖷 Macintosh の電源が ON のときでも抜き差しでき

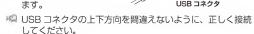

2. 自動的に Web カメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat」を使用して、Web カメラの映像が正しく映るか、および内蔵マイクを使用して、音声が正しく入力されるか

- 7. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。
- 2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブル クリックします。 「iChat」が起動します。
- **3.** 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。 **終 iChat** ファイル 腐集 表示 メンバー ビデオ フォーマット ウイ



プレビュー画面が表示されます。


4. 環境設定... をクリックします。 環境設定が表示されます。



5. [オーディオ/ビデオ]が選択さ れていることを確認します。 選択されていない場合は、「オーディ オ/ビデオ]をクリックします。

- **6.** 「カメラ」から「Venus USB2.0 Cameralを選択します。
- 7. 「マイク」から「Venus USB2.0 Camera (Audio)」を選択します。

□ 内蔵マイク以外を使用すると きは、この項目で使用するマ イクを選択してください。

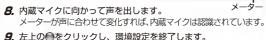

プレビュー画面に Web カメラか 🙆 🗅 らの映像が表示されれば、Web

カメラは認識されています。 10. 左上の●をクリックし、プレ ビュー画面を終了します。



Web カメラおよび内蔵マイクが正しく 動作していることを確認できました。

フトのマニュアルをお読みください。

🗠 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、 これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際の チャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオ チャットを楽しみます。 詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットソ

ビデオチャットをお楽しみください。

《音声の入力テスト》

Windows®の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声が正しく 入力されるかを確認します。

Windows Vista® の場合

- 7. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [サ ウンド レコーダー]の順にクリックします。 「サウンドレコーダー」が起動します。
- 2. 録音の開始(S) をクリックします。
- **3.** マイクに向かって声を出します。 「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。
- 4. S 録音の停止(S) をクリックします。
- 5. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、 キャンセル をクリックし
- 6. 右上の をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保 存しますか?」というメッセージが表示されたら しゅえぬ をクリック します。

● Windows® XP の場合

- 7. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム] [アクセサリ] [エン ターテイメント] – [サウンド レコーダー] の順にクリックします。 「サウンド レコーダー」が起動します。
- **2.** をクリックします。



「サウンド レコーダー」の表示部 が、声に合わせて変化すればマイ クは認識されています。

- 4. ____ をクリックします。
- 5. 右上の図をクリックします。
- 6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」と いうメッセージが表示されたらいは他をクリックします。

《付属のイヤホンマイクを使用する場合》


付属のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセンジャーソフトで自 かの声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞くことができます。

●マイクの接続

付属のイヤホンマイクのマイクプラグをパ ソコンのマイク入力端子に差し込みます。

●イヤホンの接続

付属のイヤホンマイクのイヤホンプラグ をパソコンのイヤホン出力端子に差し込

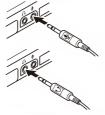

《Web カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから呼び出して行い ます。詳しくは、お使いのメッセンジャーソフトのマニュアルやヘルフ ファイルをご覧ください。

こまったときは

《Web カメラが正しく動作しなかった場合》

(ソコンのバージョンを確認してください。

● Windows® XP のサービスパックのバージョン確認

- 📮 サービスパックとは、Windows® の発売後に発見された問題に対し ての修正プログラムや、さらに使いやすくするための更新プログラ ムをまとめたものです。
 - 1. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ」アイコンを右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。

2. サービスパックのバージョンを 確認します。



仕様

受像素子

最大解像度

インターフェイ

外形寸法

Web カメラ本体

最大フレームレート

イヤホンマイク

ダイヤフラム方式 ダイナミック

ンピーダンス 32 Ω ±20%

20 ~ 20.000Hz

3.5 ダステレオ

製品に関するお問い合わせ

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

【よくあるご質問とその回答】

TEL: 0570-084-465

FAX: 0570-050-012

[受付時間]

年中無休

9:00 ~ 19:00

了承ください。

してください。

保証書シールについて

シール形状になっていますので、パッ

ケージからはがして、本マニュアルの下部の保証書シール貼り付け位置

に貼って、マニュアルと一緒に保管

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

www.elecom.co.jp/support

イヤホン部

周波数帯域

プラグ形状

イヤホン部寸法

マイク部寸法

共通

ダイヤフラム直径

クリップ最大開口寸法 15 mm

1/4 インチ CMOS センサー

30fps (~640 × 480 ピクセル) 7.5fps (1280 × 1024 ピクセル)

収納時: W72 × D25 × H23.8 mm

使用時: W72 × D25 × H38.8 mm

Windows Visid (SF) ではる。 Windows XP SP2 ~ SP3 MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11、10.5 ~ 10.5.6 PLAYSTATION。3(システムソフトウェア 2.70)

エレクトレット コンデンサマイク

38 dB ±4dB

20 ~ 16.000Hz

3.5 ダステレオ

マイク部

マイク形式

周波数帯域

プラグ形状

W37 × D16 × H17 mm

W37 × D13 × H10 mm

Windows Vista (SP1 を含む)

1280 × 1024 ピクセル

1677万色(24bit)

USB 2.0 専用

サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サー ビスパックが最新のものでない場合は、WindowsUpdate を使用 して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。 バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説 明書をご確認いただくか、パソコンメーカーまでお問い合わせく

(2009 年 4 月現在の Windows® XP の最新のサービスパックは Service Pack 3です。)

■ Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.4.9・ 10.4.11 または $10.5 \sim 10.5.6$ であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

7. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。 Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.4.9 ~ 10.4.11 また

は 10.5 ~ 10.5.6 であることを確認します。10.4 ~ 10.4.8 の場合は、ソフトウェア・アップデートを実行してください。 ソフトウェア・アップデートの手順については、Macintoshの取 扱説明書をご覧ください。

《ハードウェアの動作環境》

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。ご 利用の環境が全て対応していることをご確認ください。動作環境以外で 使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

Intel Pentium 800MHz 以降 HDD 空き容量 200MB 以上推奨

グラフィックメモリ 128MB 以上

USB2.0 ポート 5V、500mA の電力が供給できること Direct X 9.0c 以降

Macintosh

PowerPC G5 以降 / Intel Mac 対応

※木動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質。 動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

UVC Web カメラ UCAM-DI P130T シリーズ ユーザーズマニュアル

※「AMCAP」は画像表示を確認するために用意したものです。Microsoft

のアプリケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法や

サポートについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご

発行 エレコム株式会社 2009年5月15日 第1版

- 本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載するこ
- 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更す
- る場合があります。 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきま
- しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

©2009 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

ここに保証書シール お貼りください。

-保証規定-

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日か 新社がためる本血が同い名を出ったこと ら起算されます。)内に、適切な使用環境で 発生した本製品の故障に限り、無償で本製 品を修理または交換いたします。

- ■無償保証範囲 2.以下の場合には、保証対象外となります。 (1)保証書および故障した本製品をご提出 いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年日日の 記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書な ど)をご提示いただけない場合。 (3) 保証書に偽造・改変などが認められた ■修理
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の 第三者ならびにお客様による改造、分 解、修理により故障した場合。
- 組み込んで使用し、故障または破損し た場合。 (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境
- の範囲を超える温度、湿度、振動等に より故障した場合。 (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に 発生した衝撃、落下等により故障した
- 場合。
 3) 地震、火災、落雷、風水害、その他の 天変地異、公害、異常電圧などの外的 要因により故障した場合。 (9) その他 無償修理または交換が認められ
- -3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に送え か、弊社修理センターに送付してください。 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の
- 送料はお客様のご負担となります。また、■免責事項 ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失 防止のため受渡の確認できる手段(字配や 簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。 5.同機種での交換ができない場合は、保証対
- **多製品と同等またはそれ以上の性能を有す** る他の製品と交換させていただく場合があ
- ります。
 6.有償、無償にかかわらず修理により交換さ
 かた旧総品または旧製品等は返却いたしか
 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 記憶メティア・ストレーン袋品において、 修理センターにて製品交換を実施した際に はデータの保全は行わず、全て初期化いた します。記憶メディア・ストレージ製品を のよう。 あして イン・ストレーン 最いで 修理に出す前には、お客様で自身でデータ のパックアップを取っていただきますよう お願い致します。

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または 重大な過失がある場合を除き、弊社の債務 不履行および不法行為等の損害賠償責任 本製品購入代金を上限とさせていただ きます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、
- 間接的および精神的損害、逸失利益、なら 間接的のよび特神的損害、返失利益、など びにデータ損害の補償等につきましては 弊社は一切責任を負いかねます。

- 19359。 7.記憶メディア・ストレージ製品において、 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切 に保管してください。